


## Q67. Windows98 で電源停止信号が出力されない場合の対処方法

A67. Windows98 で NSP Pro for Windows95/98 を使用した場合、電源停止信号(PC 側からハングストップ電源を停止させる信号)が出力されない場合があります。このときは以下の手順で「高速シャットダウン」を解除してください。

設定方法:

- ① [スタート]→[ファイル名を指定して実行]を選択し、msconfig とキー入力し Enter キーを押す。


右図のような[システム設定ユーティリティ]が起動しますので、[詳細設定]ボタンをクリックします。

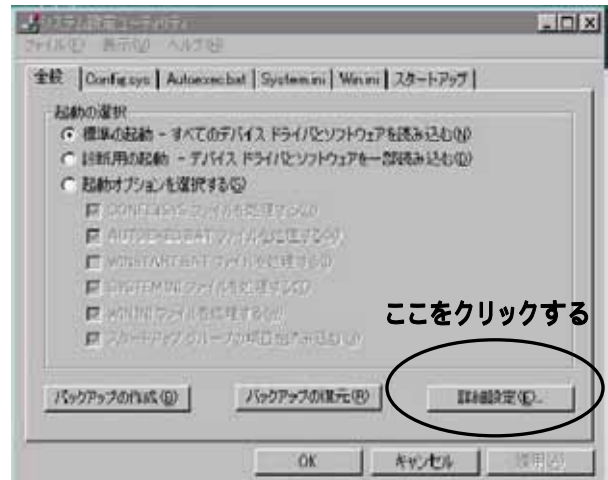

- ② サブウィンドウ[アドバンスラブルシューティングの設定]が開きます。

ここで、[高速シャットダウンを使用不可にする]のチェックボックスをチェックします。

[OK]ボタンを押して、[システム設定ユーティリティ]を閉じます。

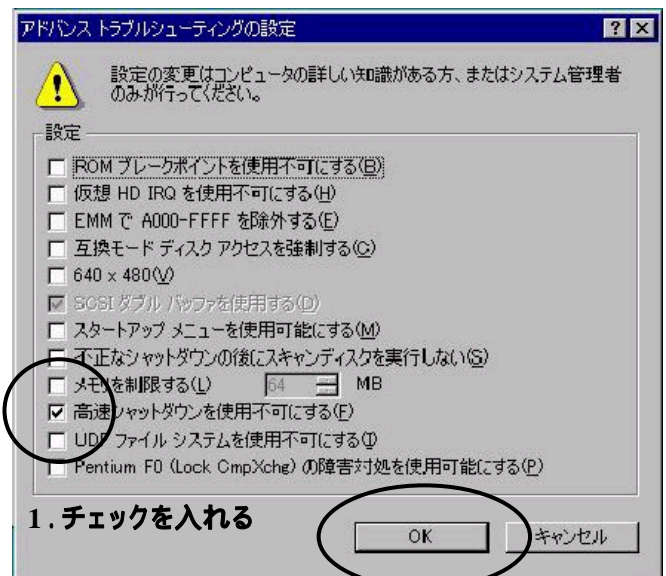

- ③メッセージにしたがって再起動します。

以上の操作により、Windows98 が終了した後電源停止信号が出力されるようになります。